

D	Gebrauchsanweisung Gartensauger mit Häcksel- und Blasfunktion
GB	Operating Instructions Garden Vac with shredding and blowing facility
F	Mode d'emploi Aspirateur-souffleur
NL	Gebruiksaanwijzing Tuinruimer met versnipper- en blaasfunctie
SCAN	Bruksanvisning
	Løvsuger/-blåser med løvkutter og blåsefunksjon
I	Løvsuger/-blåser med løvkutter og blåsefunksjon Istruzioni per l'uso Soffia & Aspira con tritafoglie
I E	Istruzioni per l'uso



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Montage und Inbetriebnahme Ihres Gerätes sorgfältig.

Beim Lesen der Gebrauchsanweisung bitte die Umschlagseiten herausklappen.

Inhaltsverzeichnis S	Seite
1. Technische Daten	6
2. Hinweise zur	
Gebrauchsanweisung	6
Ordnungsgemäßer Gebrauch	6
4. Montage des Gartensaugers	6
Inbetriebnahme	7
Wartung, Pflege und	
Aufbewahrung	8
Hinweise zur ordnungsgemäßer	n
Benutzung/Sicherheitshinweise	9
Garantie	42



Please read these operating instructions carefully before assembling and using the Garden Vac. Unfold inside cover pages to read the operating instructions.

Contents	Page
1. Technical data	12
2. Operating instructions	
information	12
3. Product use	12
4. Assembly	12
5. Using the product	13
6. Maintenance, service, storage	14
7. Advice for proper use /	
Safety instructions	14
Guarantee	42



Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi avant le montage et l'utilisation de votre appareil. En dépliant les volets de la couverture, vous aurez sous les yeux une série d'illustrations permetant une meilleure compréhension de ce mode d'emploi.

Contenu	Page
 Caractéristiques techniques 	16
Informations sur le mode	
d'emploi	16
Domaine d'utilisation	16
4. Montage de l'aspirateur	
souffleur	16
Utilisation	17
6. Entretien et rangement	18
7. Précautions d'emploi et	
conseils de sécurité	19
Garantie	42



Lees deze gebruiksaanwijzing voor de montage en ingebruikname van het apparaat zorgvuldig door. Bij het lezen van de gebruiksaanwijzing de omslagzijden openslaan.

Inhoudsopgave 1. Technische gegevens	Pagina 21
2. Aanwijzingen bij de gebruiks	S-
aanwijzingen	21
Juiste gebruik	21
4. Montage van de tuinruimer	21
Ingebruikname	22
Verzorging, onderhoud	
en opslag	23
7. Aanwijzingen voor het juiste	
gebruik, veiligheidstips	24
Garantie	42



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du monterer og bruker maskinen. Brett ut utbrettsiden når du leser bruksanvisningen

mingen.	
Innholdsbeskrivelse	Sida
 Tekniske data 	26
Merknader om bruksanvis-	
ningen	26
Forskriftsmessig bruk	26
Montering av løvsugeren/	
-blåseren	26
5. Bruk	27
Vedlikehold, pleie og	
oppbevaring	28
Merknader om forskriftsmessig	ı
bruk, sikkerhetsinstruks	28
Garanti	43



Prima di montare e mettere in uso l'attrezzo, leggere attentamente le istruzioni tenendo aperto il pieghevole per avere sott'occhio i disegni esplicativi.

Indice 1. Dati tecnici 2. Avvertenze 3. Uso corretto 4. Montaggio 5. Messa in uso 6. Manutenzione 7. Norme d'uso e di sicurezza Garanzia	Pagina 30 30 30 30 31 32 32 43
Garanzia	43



Rogamos una atenta lectura del presente manual antes del montaje y la puesta en servicio.
Para la lectura, desdoble la portada.

Contenido	Página
1. Datos técnicos	34
2. Indicaciones para el maual	
de instrucciones	34
Uso correcto	34
 Montaje del aspirador 	34
Puesta en servicio	35
Mantenimiento, limpieza	
y conservación	36
7. Indicaciones para un correcto	
uso / Indicaciones de segurio	lad 36
Garantía	43



desdobre a capa.

Leia atentamente estas instruções antes de montar ou utilizar este aspirador de jardim. Para ler este manual de instruções,

Indice	Página
1. Dados técnicos	38
Informação sobre as	
instruções de operação	38
Utilização do produto	38
4. Montagem	38
5. Como operar com o produto	39
Manutenção, serviço,	
armazenamento	40
Conselhos para um uso	
correcto / Instruções de	
segurança	40
Garantia	43

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Gerät:

Please adhere to the following safety instructions:

Veuillez observer les instructions de sécurité figurant sur l'appareil :


Houdt u zich aan de veiligheidsvoorschriften op het apparaat:

Følg de sikkerhetsinstruksjoner som står på maskinen:

Attenzione ai simboli di sicurezza sull'attrezzo:

Observen las indicaciones de seguridad en el aparato:

Por favor siga atentamente as instruções de segurança fornecidas no aparelho:



Achtung! Im Modus Saugen darf der Gartensauger nie ohne Fangsack betrieben werden.

Attention! In vacuum mode never use the Garden Vac without catcher.

Attention! N'utilisez jamais l'aspirateursouffleur en fonction aspirateur sans son sac de ramassage.

Let op! In de zuigtoestand mag de tuinruimer nooit zonder opvangzak gebruikt worden! OBS! I sugestilling skal løvsuger/-blåser aldri benyttes uten oppsamler.

Attenzione! Prima di usare l'attrezzo in modalità "aspira", montare sempre il sacco di raccolta.

¡Atención! En la modalidad de aspiración nunca utilizar el aparato sin el sacorecogedor.

Atenção! No modo aspiração, não utilizar nunca a aspirador de jardim sem o respectivo saco.



Achtung! Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!

Warning! Read instruction handbook! Attention! Merci de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil!

Let op! Voor ingebruikname gebruiksaanwijzing doorlezen! Advarsel! Les bruksanvisningen før maskinen tas i bruk!

Attenzione! Prima di mettere in funzione l'attrezzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

¡Atención! Antes de la puesta en marcha, lea el presente manual de instrucciones. Atenção! Leia o Manual de instruções antes do uso!



Vor Regen und Nässe schützen! Do not use in rain or wet conditions! Protégez l'appareil de la pluie et de l'humidité!

Niet aan vocht blootstellen! Skal ikke utsettes for regn og fuktighet! Non esporre l'attrezzo all'umidità o alla pioggia!

¡Proteja el aparato de la lluvia y la humedad!

Proteja o aparelho da chuva e da humidade!



Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!

Keep bystanders away! Maintenez tout tiers hors de la zone de travail!


Zorg ervoor dat derden buiten de gevarenzone bliiven!

Hold uvedkommende personer på avstand fra faresonen!

Tenere lontano i terzi dalla zona di lavoro!

¡Mantenga a terceros fuera del área de trabajo!

Mantenha terceiros fora da área de perigo!



Bei Reinigungs-, Prüf- und Pflegearbeiten Netzstecker ziehen! Before maintenance, disconnect the plug from the mains!


Lors du nettoyage, de la vérification et de l'entretien, débranchez l'appareil! Voor alle werkzaamheden aan de tuinruimer, de stekker uit het stopcontact halen! Trekk ut nettstøpslet når det skal utføres rengjørings-, kontroll- og tilsynsarbeider!


Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, staccare la spina dalla corrente! Para ejecutar trabajos de limpieza, control o de mantenimiento desenchufe el aparato.


Antes de qualquer operação de reparação desligue a ficha da tomada.





Augen- und Gehörschutz tragen! Wear ear- and eye-protection! Portez des lunettes de protection et protégez-vous du bruit! Draag oog- en gehoorbescherming! Bruk vernebriller og hørselsvern! Indossare protezioni per occhi ed orecchie! Mientras que utilice el aparato protégese los ojos y el oido. Use proteccão para os ouvidos e olhos.

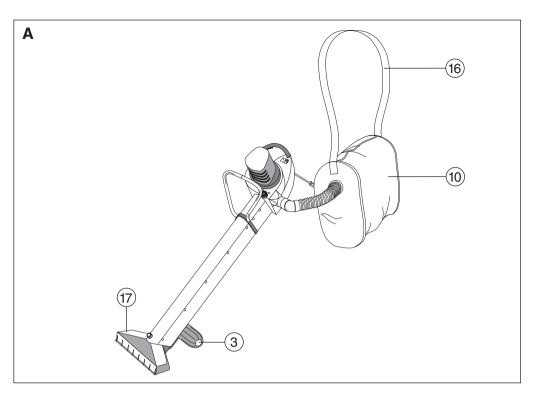


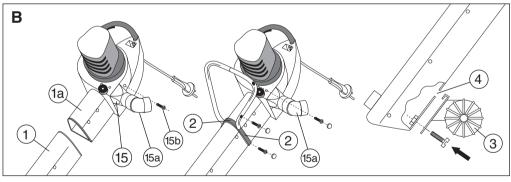


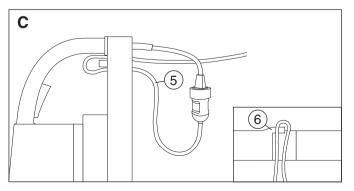


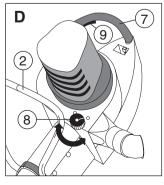


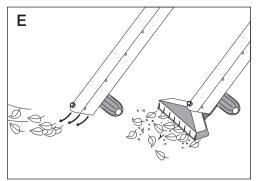


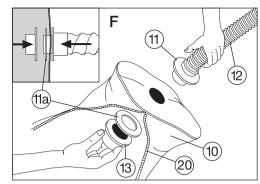


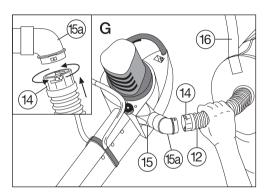


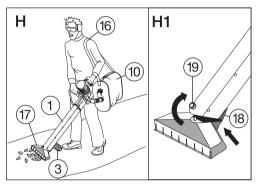

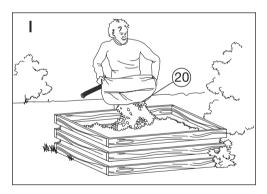

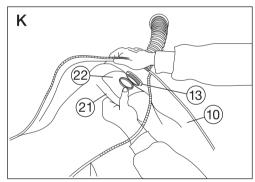

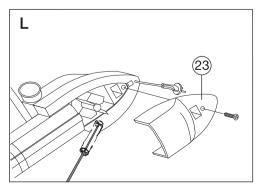

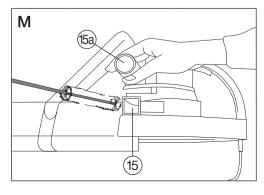

Aspirateur-souffleur GARDENA

1. Caractéristiques techniques

Puissance nominale 1400 W (1500 W maxi)

Tension 220/230 V Fréquence 50/60 Hz

Capacité d'aspiration 12,5 m³/min. maxi
Débit d'air (souffle) 260 km/h maxi
Poids 4,5 kg env.
Contenance du sac 70 l

Dans la zone de travail Pression acoustique L_{nA} 1)

Emission sonore L_{WA} ²)
Niveau de vibrations

transmises aux mains a_{vhw} 1)

92 dB (A)

mesurée 100 dB (A) / garantie 102 dB (A)

< 2.5 ms⁻²

Procédé de mesure selon 1) la norme européenne NE 50144-1 2) la directive 2000/14/CE

2. Informations sur le mode d'emploi

Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil.

Conservez-le précieusement et suivez les indications qui y figurent.

Il vous permettra une utilisation parfaite et en toute sécurité de votre aspirateur-souffleur. Pour des raisons de sécurité, les enfants ou jeunes de moins de 16 ans et les personnes n'ayant pas lu et compris les informations données dans ce mode d'emploi ne doivent pas utiliser l'aspirateur-souffleur.

L'observation par l'utilisateur des consignes indiquées dans ce mode d'emploi est une condition nécessaire au bon fonctionnement et à un entretien satisfaisant de l'aspirateur-souffleur.

En effet, il contient notamment les indications de fonctionnement et d'entretien de votre appareil.

3. Domaine d'utilisation

L'aspirateur-souffleur GARDENA est conçu pour rassembler et aspirer les déchets du jardin, de la terrasse et du garage. Il est destiné à un usage privé et domestique, ce qui suppose une utilisation hors domaines publics ou professionnels (parcs, terrains de sport, routes, domaines agricoles ou forestiers). Attention! Utilisez l'outil conformément à son domaine d'utilisation. Pour éviter tout risque de blessure, n'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau ou pour aspirer des poussières dangereuses pour la santé.

4. Montage de l'aspirateur-souffleur (Figure B)

Vérifiez d'abord que vous avez bien tous les éléments :

- Bloc-moteur
- Tube d'aspiration
- Embout de raccordement
- Rouleau de guidage
- Embout évasé
- Sac de ramassage

- Tuyau d'aspiration
- Poignée de guidage (2 parties)
- 1 filtre papier
- Ensemble de fixation (vis, écrous, bouchons)
- Mode d'emploi
- Baque de maintien

Montage du tube d'aspiration

Avant d'utiliser votre appareil, montez le tube d'aspiration (1) sur l'embout du bloc-moteur (1a). Placez ensuite les 2 parties de la poignée de guidage (2) autour de la connexion entre le tube d'aspiration (1) et l'embout du bloc-moteur (1a).



Veillez à ce que le coude de la poignée de guidage (2) soit dirigé vers le carter du moteur. Fixez ensuite la poignée avec les 3 vis fournies et placez les bouchons dans les trous.

Attention : pour des raisons de sécurité, une fois le tube

monté, il ne doit plus être démonté.

Montage du rouleau de guidage : le rouleau de guidage (3) doit être accroché sur le tube d'aspiration (1) dans l'espace prévu à cet effet (4), puis fixé à l'aide de la vis et de l'écrou fournis.

Montage de l'embout de raccordement : montez l'embout de raccordement (15 a) sur la sortie (15) du carter jusqu'à ce qu'il soit encliqueté.

Attention : pour des raisons de sécurité, l'aspirateur-souffleur ne doit pas être utilisé sans embout de raccordement

5. Utilisation (Figures C-K)

5.1. Branchement électrique de l'aspirateur / Utilisation du bloque-câble (Figure C)

Prenez la rallonge électrique (5), faites d'abord une boucle et passez-la dans le bloque-câble (6). Vous éviterez ainsi tout risque de débranchement involontaire du câble.

Puis branchez la rallonge sur une prise de courant.

5.2. Mise en marche de la fonction souffleur (Figure D/E) Tenez l'aspirateur des 2 mains : l'une tenant la poignée du carter (7), l'autre la poignée de guidage

Positionnez le bouton de sélection (8) sur la flèche orientée vers "Souffler" () en appuyant dessus et en le tournant.
Veillez, après l'avoir tourné, à ce qu'il soit bien enclenché sur la flèche orientée vers l'extérieur.
Pour obtenir les meilleurs résultats, maintenez l'aspirateur entre 5 et 10 cm du sol.

Lorsque vous êtes en position souffleur, l'utilisation du sac de ramassage **n'est pas** nécessaire. Mettez l'aspirateur en marche en appuyant sur l'interrupteur (9) placé sur la poignée (7). Si vous relâchez l'interrupteur, l'appareil s'arrête.

5.3 Mise en marche de la fonction aspirateur (Figures D à I)

Montage du sac de ramassage et du tuyau d'aspiration (Figure F/G)

Pour pouvoir utiliser l'appareil en fonction aspirateur, vous devez

impérativement monter au préalable le sac de ramassage (10).

Insérez à fond le manchon (14) du tuyau d'aspiration (12) sur l'embout de raccordement (15a) de l'aspirateur, en alignant l'un sur l'autre les points de repère des deux parties.

Bloquez-les l'une sur l'autre en tournant le manchon dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour retirer le sac, il vous suffit de débloquer le manchon (14) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Portez le sac de ramassage à l'aide de la bretelle de portage (16) sur le côté gauche. Réglez la bretelle à votre taille. Le sac doit reposer légèrement sur la hanche.

Mise en marche (Figure D/H) Positionnez le bouton de sélection (8) sur la flèche orientée vers l'intérieur en appuyant dessus et en le tournant.

Veillez, après l'avoir tourné, à ce qu'il soit bien enclenché sur la position "Aspirer" ().

Pour guider plus facilement l'aspirateur sur le sol, servez-vous du rouleau de guidage (3) situé au pied du tube d'aspiration.

Pour aspirer sur de plus grandes surfaces, utilisez l'embout évasé fourni (17).

L'embout est également équipé de 2 roulettes pour pouvoir utiliser l'appareil tout aussi facilement sur des dalles.

Montage de l'embout évasé (Figure H 1)

Insérez l'embout évasé par le côté le moins large dans l'extrémité ouverte du tube d'aspiration (1). Fixez-le (17) à l'aide de la vis (19).

Mettez alors l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur (9) situé sur la poignée (7). Si vous relâchez l'interrupteur, l'appareil s'arrête.

Pour vider le sac de ramassage (Figure G/I) Si, en cours d'utilisation, vous sentez que la capacité d'aspiration diminue, il vous faut vider

le sac de ramassage (10).

Pour ce faire, retirez le tuyau d'aspiration (12) du sac de ramassage (10) de l'embout de raccordement (15 a) et ouvrez la fermeture à glissière (20) sur la partie supérieure du sac (10). Vous pouvez alors vider le contenu du sac.

5.4. Pour aspirer la poussière (Figure K)

Pour pouvoir aspirer la poussière ou les déchets fins, il vous faut utiliser le filtre papier fourni (21). Montez d'abord le sac de ramassage sur le tuyau d'aspiration (12) comme décrit au point 5.3. Ouvrez la fermeture à glissière (20) du sac et installez le filtre à l'intérieur en fixant la languette cartonnée (22) sur la bague de maintien (13) située à l'intérieur du sac.



Conseil : ne mettez le filtre papier qu'à l'intérieur d'un sac de ramassage sec !

Après fermeture du sac (10), raccordez le tuyau d'aspiration (12) à l'embout de raccordement (15a) comme décrit au point 5.3. Si vous souhaitez utiliser l'embout évasé pour aspirer de grandes surfaces, reportez-vous également au point 5.3.

Si la capacité d'aspiration diminue en cours d'utilisation.

il faut vider le filtre papier (21) ou le changer.

Pour cela, retirez le tuyau d'aspiration du sac de ramassage de l'embout de raccordement (15 a). Ouvrez la fermeture à glissière (20) qui se trouve sur la partie supérieure du sac (10) et retirez le filtre papier (21).

Lorsque vous utilisez le filtre papier, aspirez toujours uniquement des déchets fins et secs. Veillez à ne pas endommager le filtre.

Les dispositifs de sécurité qui équipent l'appareil ne doivent en aucun cas être modifiés ou supprimés (ex. ne bloquez jamais l'interrupteur dans la poignée de sorte qu'il fonctionne en continu). Vous risqueriez de vous blesser, d'autant plus que l'appareil ne s'arrêterait plus automatiquement.

6. Entretien et rangement

6.1. Nettoyage Nettoyez régulièrement l'aspirateur-souffleur.

Pour nettoyer le tube d'aspiration (1), utilisez un goupillon que vous trouverez dans le commerce. Pour nettoyer le carter de l'aspirateur-souffleur des poussières qui s'y trouvent, utilisez un chiffon sec. Ne le passez jamais à l'eau courante.

Brossez également le sac de ramassage (10) après utilisation.

6.2. Pour débloquer

l'aspirateur (Figures L/M) L'herbe coupée et les déchets fraîchement coupés peuvent à la longue boucher l'aspiration. Il se peut de plus que l'aspiration d'une pièce volumineuse bloque l'aspirateur.

Dans ces 2 cas, l'aspirateur s'arrête automatiquement. Pour débloquer l'appareil, procédez comme suit :

- Débranchez l'appareil du réseau électrique.
- Dévissez le couvercle (23) situé à l'arrière de l'aspirateur et retirez-le.

Gestion des déchets : (directive RL2002/96/CE)



3. Nettoyez l'intérieur de l'aspirateur

 Si l'aspirateur est bouché au niveau de l'embout d'évacuation (15), retirez celui-ci en dévissant la vis (15b), et enlevez les saletés.

6.3. Remplacement du filtre Utilisez uniquement le filtre

Utilisez uniquement le filtre papier pour aspirateur-souffleur GARDENA, réf. 5375 (contenu : 2 filtres).

Vous pouvez vous les procurer auprès de votre magasin revendeur ou directement auprès du Service Après-Vente de GARDENA France.

N'utilisez jamais de pièces de rechange ou accessoires qui ne soient pas préconisés par le fabricant.

Attention: avant toute intervention sur l'appareil (entretien, nettoyage ou vérification, etc...), débranchez-le. Dans le cas inverse, vous prendriez le risque de vous blesser.

Pour éviter toute blessure ou détérioration, ne nettoyez pas

l'appareil à l'eau courante, et encore moins avec un nettoyeur haute-pression.

Rangez l'aspirateur-souffleur dans un endroit sec, à l'abri du gel, et hors de portée des enfants.

Pour tout défaut de fonctionnement, adressez-vous au Service Après-Vente de GARDENA France, BP 50080, 95948 ROISSY CDG Cedex.

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ceux-ci seraient causés par une réparation non conforme, dans la mesure où. lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

Cet appareil ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques mais dans les containers spécialement prévus pour ce type de produits.

7. Précautions d'emploi et conseils de sécurité



Avant chaque utilisation. vérifiez l'appareil.

Ne l'utilisez pas si les dispositifs de sécurité (contacteur. carter de sécurité) sont endommagés ou usés. Ne supprimez jamais les dispositifs de sécurité.

Veillez à ce qu'aucune autre personne (en particulier des enfants) où aucun animal ne se trouve à proximité de l'endroit où vous travaillez. (En cas d'accident, vous seriez responsable.)

Inspectez la zone de travail avant de commencer. Assurezvous en cours de travail (soufflage), que l'aspirateursouffleur ne risque pas de rencontrer un obstacle (par ex. des pierres).

Le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement. et remplacé dès qu'il présente des signes de détérioration (endommagement, coupure).



Vous êtes responsable de la sécurité dans la zone de travail.

Utilisez l'outil conformément à son domaine d'utilisation et à son mode d'emploi.

Portez une tenue de travail appropriée.

Evitez de porter des vêtements amples ou de travailler jambes et bras nus.

Munissez-vous de gants et de chaussures résistantes. de lunettes de protection et protégez-vous contre le bruit.

N'approchez ni vos mains ni vos pieds de l'embout d'aspiration.

Veillez à travailler dans une position stable et sûre. Evitez de reculer pendant que l'outil fonctionne: vous risqueriez de trébucher.

Vérifiez l'état du sac de ramassage et réparez-le ou changezle dès que nécessaire.



Arrêt du travail

Ne laissez pas l'aspirateursouffleur sans surveillance sur la zone de travail. Si vous interrompez votre travail, débranchez l'appareil et rangez-le dans un endroit sûr.



Inspectez \ l'environnement

Respectez les réglementations en viqueur sur les horaires de calme dans votre commune.

Tenez compte de l'environnement : ne travaillez pas sous la pluie, dans une zone humide, dans ou à proximité de piscines ou bassins.



Sécurité électrique

L'aspirateur ne doit être utilisé qu'avec un câble d'alimentation (cordon et rallonge) en parfait état. Ceux-ci doivent être vérifiés régulièrement et remplacés dès qu'ils présentent des signes de détérioration (endommagement, coupure ou vieillissement).

Débranchez alors tout de suite l'appareil du réseau électrique.

En tout état de cause, la prise de raccordement doit être étanche à d'éventuelles projections d'eau.

Utilisez uniquement des câbles-rallonges répondant aux normes en vigueur.

Utilisez uniquement des câblesrallonges autorisés et adaptés à l'usage en extérieur. Veuillez consulter votre électricien.

Pour les appareils électroportatifs utilisés à l'extérieur, nous vous recommandons de raiouter un disioncteur différentiel de sensibilité inférieure à 30 mA

En Suisse, l'utilisation d'un disioncteur différentiel est obligatoire.



Certificat de conformité aux directives européennes

garantie

Le constructeur, soussigné :

GARDENA Manufacturing GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm

déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne.

Toute modification portée sur cet outil sans l'accord exprès de GARDENA supprime la validité de ce certificat.

Désignation du matériel : Normes européennes

Aspirateur-souffleur harmonisées :

Type : GS 1500 NE 292-1
NE 292-2
Référence : 2575 NE 60335-1
NE 60335-2-2

Directive "machines" 98/37/CE

89/336/CE sur la compatibilité électromagnétique Directive 73/23/CE sur la

basse tension Directive 93/68/CE Directive 2000/14/CE Puissance acoustique : Fait à Ulm, le 12.09.2002 mesurée 100 dB (A)

Date de l'apposition
du marquage CE :
Thomas Heinl
Direction technique

102 dB (A)



Garantie

GARDENA gewährt für dieses Produkt 2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Materialoder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Sie erfolgt durch die Ersatzlieferung eines einwandfreien Gerätes oder durch die kostenlose Reparatur des eingesandten Gerätes nach unserer Wahl, wenn folgende Voraussetzungen gewährleistet sind:

- Das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung behandelt.
- Es wurde weder vom Käufer noch von einem Dritten versucht, das Gerät zu reparieren.

Die Verschleißteile Staubfilter und Häckselrad sind von der Garantie ausgeschlossen.

Diese Hersteller-Garantie berührt die gegenüber dem Händler/ Verkäufer bestehenden Gewährleistungsansprüche nicht.

Im Servicefall schicken Sie bitte das defekte Gerät zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und einer Fehlerbeschreibung frankiert an die auf der Rückseite angegebene Serviceadresse.



Guarantee

GARDENA guarantees this product for 2 years (from date of purchase). This guarantee covers all serious defects of the unit that can be proved to be material or manufacturing faults. Under warranty we will either replace the unit or repair it free of charge if the following conditions apply:

 The unit must have been handled properly and in keeping with the requirements of the operating instructions. Neither the purchaser or a non-authorised third party have attempted to repair the unit.

The dust filter and shredding wheel are wearing parts and are not covered by the guarantee.

This manufacturer's guarantee does not affect the user's existing warranty claims against the dealer/seller.

In case of claim, please return the faulty unit together with a copy of the receipt and a description of the fault, with postage paid to one of the GARDENA Service Centres listed on the back of these operating instructions.



Garantie

GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 2 ans à comp-ter du jour de l'achat. Elle est assurée par le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil. Le choix en étant laissé à la libre initiative de GARDENA. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil).

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.

Le filtre-papier et la turbine broyeuse, qui sont des pièces d'usure, sont exclus de la garantie.

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit.

Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente et les Centres SAV agréés effectueront, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.

En cas de réclamation, veuillez envoyer le produit en port payé avec le bon d'achat et une description du problème, à l'adresse du Service Après-Vente figurant au verso.



Garantie

GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de gebruiksaanwijzing behandeld.
- Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren.

De aan slijtage onderhevige onderdelen stoffilter en hakselaarwiel vallen niet onder de garantie.

Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten aanzien van de handelaar/verkoper bestaande aansprakelijkheid.

In geval van reclamatie het defecte apparaat samen met de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd op naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres opsturen. Deutschland / Germany

GARDENA Manufacturing GmbH Service Center Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com

Argentina

Argensem® S.A. Calle Colonia Japonesa s/n (1625) Loma Verde Escobar, Buenos Aires Phone: (+54) 3488494040 info@argensem.com.ar

Australia

Nvlex Consumer Products 50-70 Stanley Drive Somerton, Victoria, 3062 Phone: (+61) 1800 658 276 spare.parts@nylex.com.au

Austria / Österreich **GARDENA**

Österreich Ges.m.b.H. Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg Tel.: (+43) 22 62 7 45 45 36 kundendienst@gardena.at

Belgium

GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 27209212 Mail: info@gardena.be

Palash Comércio e Importação Ltda. Rua Américo Brasiliense. 2414 - Chácara Sto Antonio São Paulo - SP - Brasil -CEP 04715-005 Phone: (+55) 11 5181-0909 eduardo@palash.com.br

Bulgaria DENEX LTD.

2 Luis Ahalier Str. - 7th floor Sofia 1404 Phone: (+359) 2 958 18 21 office@denex-bg.com

Canada

GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com

Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar_cl@yahoo.com

Costa Rica

Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr

Croatia

KLIS d.o.o. Stanciceva 79 10419 Vukovina Phone: (+385) 1 622 777 0 gardena@klis-trgovina.hr

Cyprus

FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74. Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia Phone: (+357) 22754762 condam@spidernet.com.cy

Czech Republic GARDENÁ spol. s r.o. Řípská 20 a, č.p. 1153 627 00 Brno

Phone: (+420) 800 100 425 gardena@gardenabrno.cz

GARDENA Norden AB Salgsafdeling Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk

Finland

Habitec Ov Martinkyläntie 52 01720 Vantaa

France **GARDENA**

PARIS NORD 2 69, rue de la Belle Etoile BP 57080 ROISSY EN FRANCE 95948 ROISSY CDG CEDEX Tél. (+33) 0826 101 455 service.consommateurs@ gardena.fr

Great Britain

GARDENA UK Ltd. 27-28 Brenkley Way Blezard Business Park Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6DS info@gardena.co.uk

Greece Agrokip

G. Psomadopoulos & Co. 33 A. Ifestou str. -Industrial Area 194 00 Koropi, Athens Phone: (+30) 210 66 20 225 service@agrokip.gr www.agrokip.gr

Hungary GARDENA Magyarország Kft. Késmárk utca 22 1158 Budapest Phone: (+36) 80204033 gardena@gardena.hu

Iceland

Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavik ooj@ojk.is

Ireland

Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12

Italy

GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.1 info@gardenaitalia.it

KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibannovo, Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg Grand Rue 30 Boîte postale 12 L-2010 Luxemboura Phone: (+352) 40 14 01 info@neuberg.lu

Netherlands

GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl

Neth. Antilles

Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com

New Zealand

NYLEX New Zealand Limited Building 2, 118 Savill Drive Mangere, Auckland Phone: (+64) 9 270 1806 lena.chapman@nylex.com.au

Norway

GARDENA Norden AB Salgskontor Norge Karihaugveien 89 1086 Oslo info@gardena.no

Poland

GARDENA Polska Sp. z o.o. Szymanów 9 d 05-532 Baniocha Phone: (+48) 227275690 gardena@gardena.pl

Portugal

GARDENA Portugal Lda. Recta da Granja do Marquês Edif. GARDENA Algueirão 2725-596 Mem Martins Phone: (+351) 21 922 85 30 info@gardena.pt

Romania

MADEX INTERNATIONAL SRL Soseaua Odaii 117-123, Sector 1. Bucuresti, RO 013603 Phone: (+40) 21 352 76 03

madex@ines.ro Russia / Россия АО АМИДА ТТЦ

ул. Мосфилмовская 66 117330 Москва Phone: (+7) 095 956 99 00 amida@col.ru

Singapore

Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 hvrav@singnet.com.sq

Slovak Republic

GARDENA Slovensko, s.r.o. Panónska cesta 17 851 04 Bratislava Phone: (+421) 263 453 722 info@gardena.sk

Slovenia

Silk doo Brodišče 15 1236 Trzin Phone: (+386) 1 580 93 00 gardena@silk.si

South Africa

GARDENA South Africa (Pty.) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686 Phone: (+27) 11 315 02 23 sales@gardena.co.za

GARDENA IBERICA S.L.U. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es

Sweden

GARDENA Norden AB Försäljningskontor Sverige Box 9003 200 39 Malmö info@gardena.se

Switzerland / Schweiz GARDENA (Schweiz) AG Bitziberg 1 8184 Bachenbülach Phone: (+41) 848 800 464

info@gardena.ch

GARDENA/Dost Diş Ticaret Mümessillik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No. 1 Kartal - İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Украина ALTSEST JSC

4 Petropavlivska Street Petropavlivska Borschahivka Town Kyivo Svyatoshyn Region 08130, Úkraine Phone: (+380) 44 459 57 03 upyr@altsest.kiev.ua

Melnor Inc. 3085 Shawnee Drive Winchester, VA 22604 Phone: (+1) 540 722-9080 service_us@melnor.com

2575-20.960.07/0606 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com